

COmètre CO 110

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



EFFECTUER UNE MESURE

- Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « **On/Off/Esc** ».
*L'appareil affiche son nom « CO 110 » puis effectue un auto-zéro pendant 5 secondes.
La sonde doit-être laissée à l'air libre pendant cet auto-zéro.*
- Positionner la sonde à l'endroit souhaité.
L'appareil affiche la mesure de CO et de température.

FIGER LA MESURE

- Pendant une mesure :
- Appuyer sur la touche « **Hold/min/max** » pour figer la mesure.
« Hold » s'affiche à l'écran et les mesures sont figées.
 - Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction Hold.
L'appareil revient à l'affichage des mesures.

AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

- Une fois la mesure figée :
- Appuyer sur la touche « **Hold/min/max** ».
L'appareil affiche la valeur maximum de CO relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
 - Appuyer une nouvelle fois sur la touche « **Hold/min/max** ».
L'appareil affiche la valeur maximum de température relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
 - Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage des mesures.


RÉALISER UNE MESURE DE CO MAX

Pendant une mesure :

- Appuyer sur la touche « **OK** ».
« **CO MAX** » s'affiche à l'écran avec en dessous le temps de mesure à régler. Ce temps est compris entre 0:00 et 5:00.
- Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour régler le premier digit puis sur la touche « **OK** » pour valider, effectuer la même procédure pour les digits suivants.
- Lorsque le dernier digit est réglé, appuyer sur la touche « **OK** ».
« **DEBUT** » s'affiche à l'écran.
- Appuyer de nouveau sur la touche « **OK** » pour faire démarrer le temps de mesure.
L'appareil affiche le décompte du temps de mesure. A la fin de ce décompte, la mesure de CO max s'affiche à l'écran.


RÉGLER L'APPAREIL

Menu déroulant de l'appareil

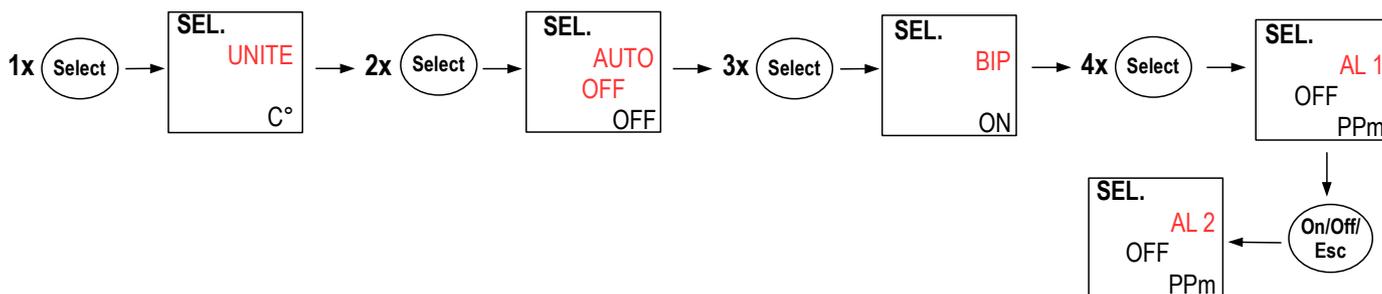

Sélectionner l'unité de mesure en température


- Appuyer sur la touche « **Sélection** ».
« **UNITE** » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « **OK** ».
L'unité actuellement utilisée clignote en bas de l'écran.
- Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : °C ou °F.
- Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.
« **UNITE** » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « **On/Off/ Esc** » pour revenir à l'affichage des mesures.

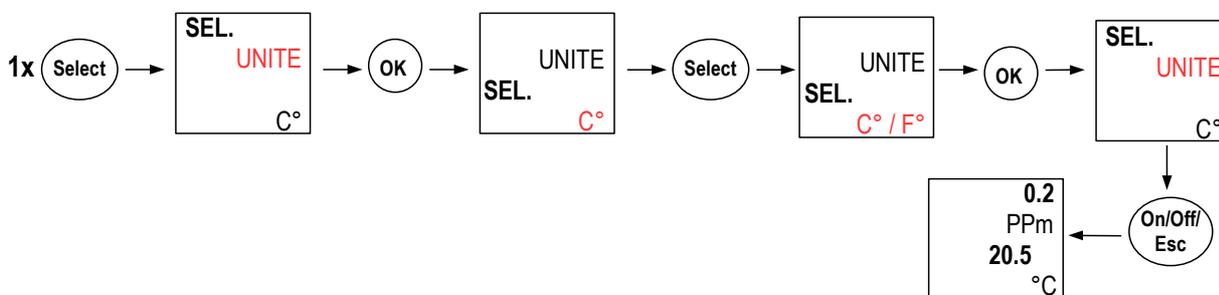

Régler l'auto-extinction

L'appareil est allumé et affiche les mesures.


- Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AUTO OFF** » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « **OK** ».
Le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 ou OFF.
- Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.
« **AUTO OFF** » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « **On/Off/ Esc** » pour revenir à l'affichage des mesures.

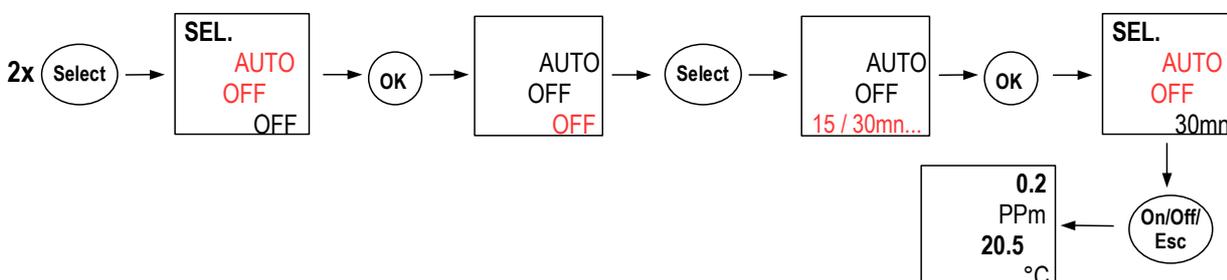

Activer ou désactiver le bip des touches

L'appareil est allumé et affiche les mesures.

- Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **BIP** » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « **OK** ».
« **ON** » ou « **OFF** » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour activer le bip des touches « **ON** » ou désactiver le bip des touches « **OFF** ».
- Appuyer sur la touche « **OK** ».
« **BIP** » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.

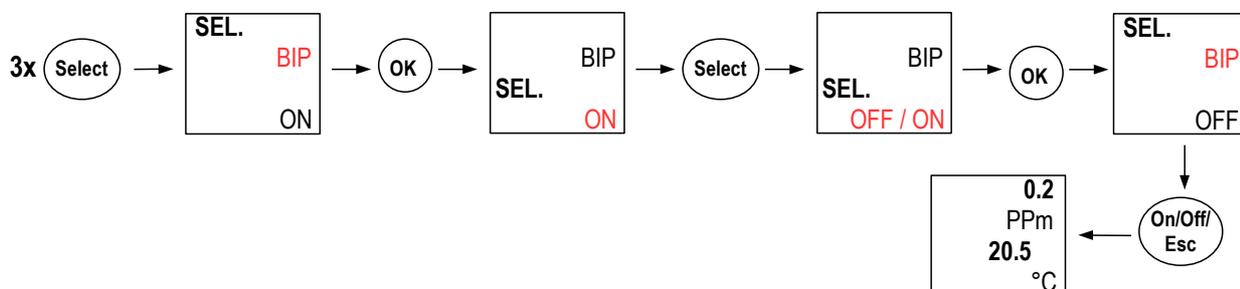

Régler les alarmes

L'appareil est allumé et affiche les mesures.

Il est possible de régler une ou deux alarmes qui se déclencheront lorsque le seuil d'alarme aura été atteint et/ou dépassé. Ce seuil est compris entre 0 et 500 ppm.

- Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AL 1** » clignote à l'écran. « **AL 1** » correspond à l'alarme de niveau 1.
 - Appuyer sur la touche « **OK** ».
Le premier digit de l'alarme clignote.
 - Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir la valeur du premier digit : entre 0 et 5 ou OFF pour désactiver l'alarme.
 - Appuyer sur « **OK** » pour valider et pour passer au digit suivant, effectuer la même procédure pour les digits suivants (appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir au digit précédent).
 - Appuyer sur la touche « **OK** » lorsque le dernier digit est réglé.
« **AL 1** » clignote à l'écran.
 - Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.
- Pour régler l'alarme de niveau 2, appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AL 2** » clignote à l'écran puis suivre la même procédure que pour le réglage de l'alarme de niveau 1. L'alarme de niveau 2 doit être supérieure à l'alarme de niveau 1.

ACTIVER LE RÉTRO-ECLAIRAGE

L'appareil est allumé et affiche les mesures.

- Appuyer sur la touche « **Rétro-éclairage** »  pour activer le rétro-éclairage de l'appareil.
- Pour le désactiver appuyer de nouveau sur la touche « **Rétro-éclairage** ».

REEMPLACER LES PILES

- Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.
- Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5.V.
- Remettre la trappe à piles.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr



Usine et Siège Social

Zone industrielle - BP 16 - 24700 MONTPON

Tél. : 05 53 80 85 00 - kimo@kimo.fr

Alsace-Lorraine 03 88 48 16 90

Bretagne 02 99 54 77 00

Centre 02 38 23 00 40

Midi-Pyrénées 05 61 72 84 00

Nord 03 20 90 92 95

Paris Ouest 01 30 02 81 20

Paris Est 01 60 06 14 72

PACA 04 42 97 33 94

Rhône-Alpes 04 72 15 88 72