


# Manomètre spécial étanchéité réseau de gaz MP 130

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL



## OPERATIONS PREALABLES POUR L'UTILISATION DU MP 130 AVEC SON KIT D'ETANCHEITE

- > Connecter l'adaptateur conique le plus adapté à la coupe transversale du tube) au connecteur mâle du kit d'étanchéité, et le connecteur femelle à l'entrée positive du manomètre, comme indiqué ci-dessous :
- > Isoler l'installation : fermer le robinet du compteur et bloquer les connecteurs fournis à l'installation

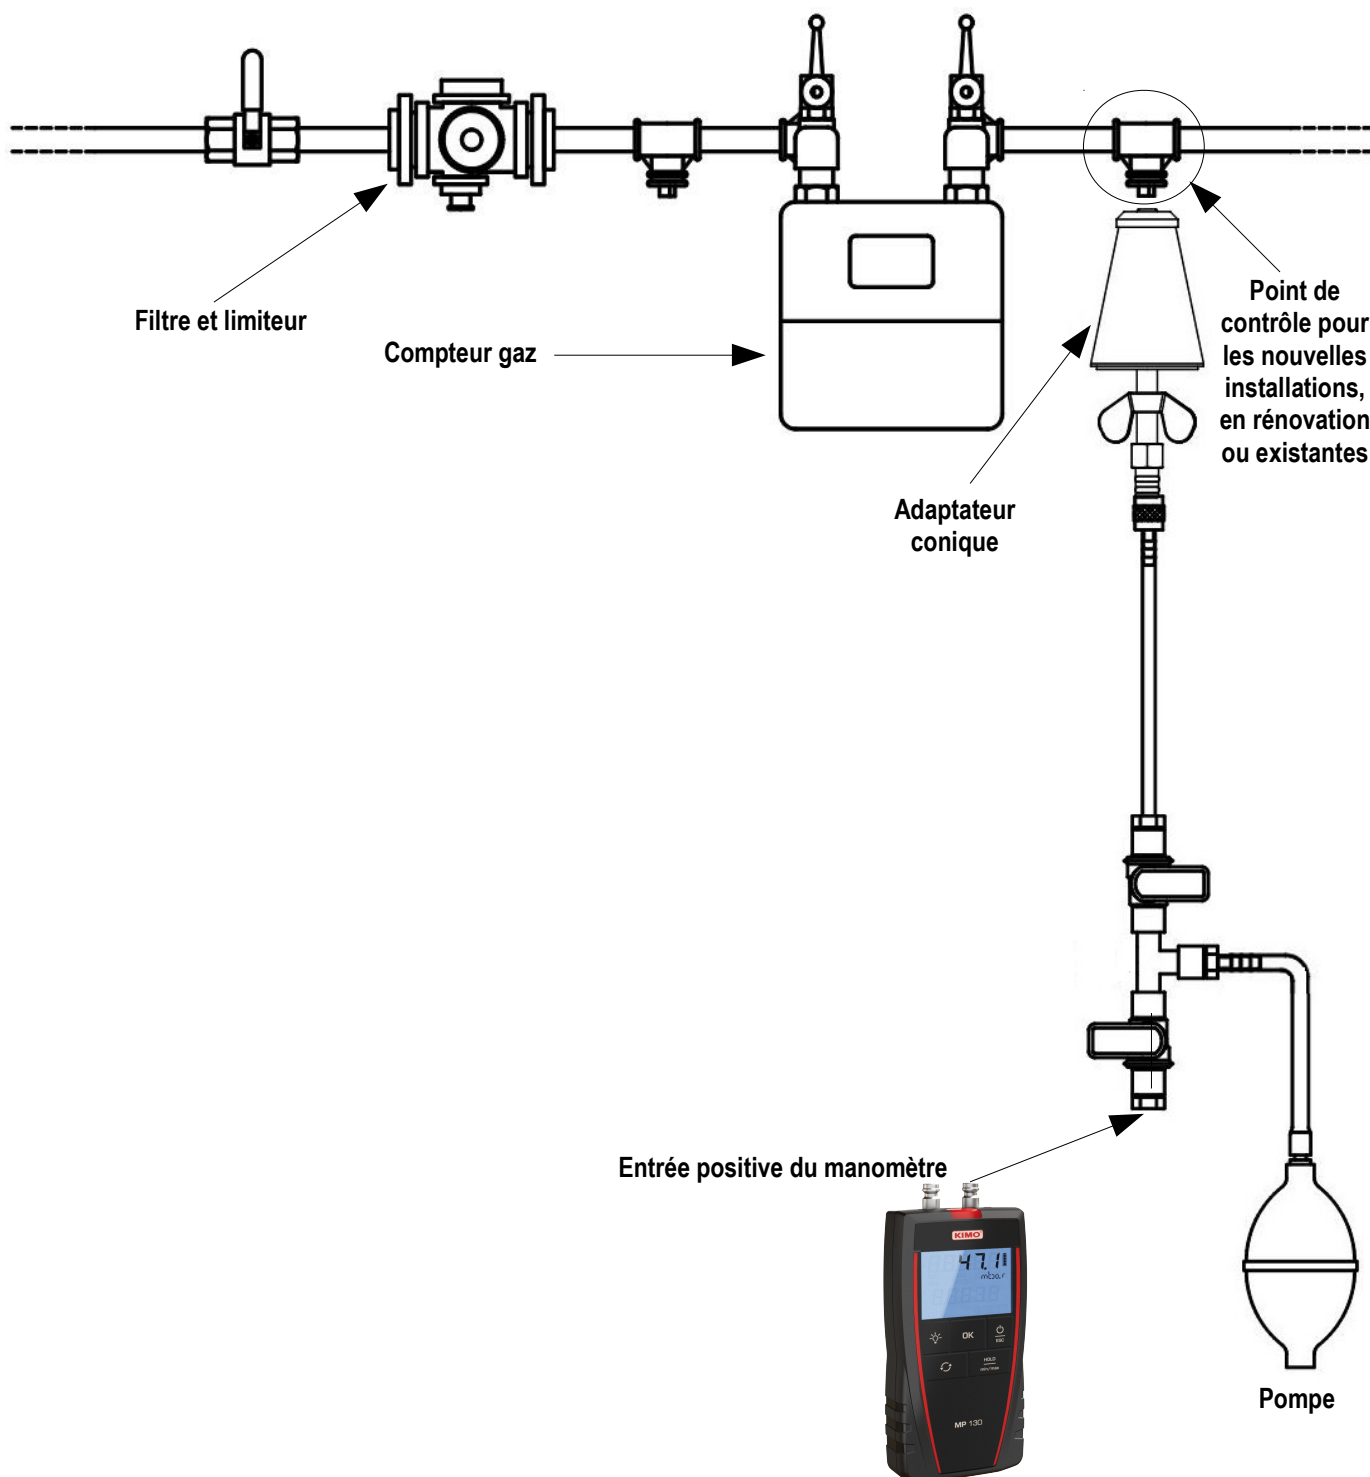

- > Connecter le cône d'adaptation au connecteur en aval du compteur.
- > Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « On/Off/Esc ».  
*L'appareil affiche son nom « MP 130 » puis effectue un autozéro.*
- > Injecter de l'air ou du gaz pour tester l'installation à la bonne pression :
  - lors de l'alimentation en air, mettre sous pression le système avec la petite pompe en caoutchouc fournie avec le kit ; une fois la pression désirée atteinte, fermer les robinets.
  - lors de l'utilisation de gaz combustibles ou inertes, fermer les robinets et mettre sous pression le système.

---

## EFFECTUER UN AUTOZERO

---

Pendant une mesure :

- > Débrancher les tubes de pression.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».  
« **AutoZ** » s'affiche à l'écran et l'appareil effectue un autozéro.  
A la fin de l'autozéro, l'appareil revient à l'affichage de la mesure.

---

## FIGER LA MESURE

---

Pendant une mesure :

- > Appuyer sur la touche « **Hold/min/max** » pour figer la mesure.  
« **Hold** » s'affiche à l'écran et les mesures sont figées.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction.  
L'appareil revient à l'affichage de la mesure.

---

## AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

---

Une fois la mesure figée :


- > Appuyer sur la touche « **Hold/min/max** ».  
L'appareil affiche la valeur maximum de pression relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum de pression relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.

---

## REGLER L'APPAREIL

---


- **Menu déroulant de l'appareil**

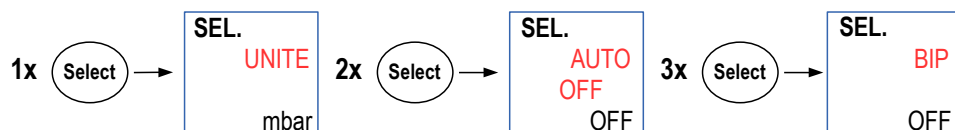

### Sélectionner l'unité de mesure

L'appareil est allumé et affiche la mesure.


- > Appuyer sur la touche « **Sélection** ».  
« **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».  
L'unité actuellement utilisée clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : mbar, mmHG, daPa, kPa et inWG.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider son choix d'unité.  
« **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.

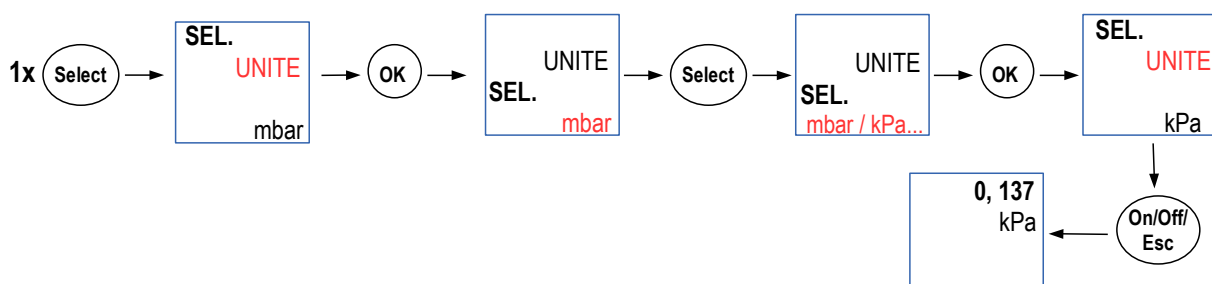

## Régler l'auto-extinction

L'appareil est allumé et affiche la mesure.


- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AUTO OFF** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».  
Le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour sélectionner le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 ou OFF.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.  
« **AUTO OFF** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.

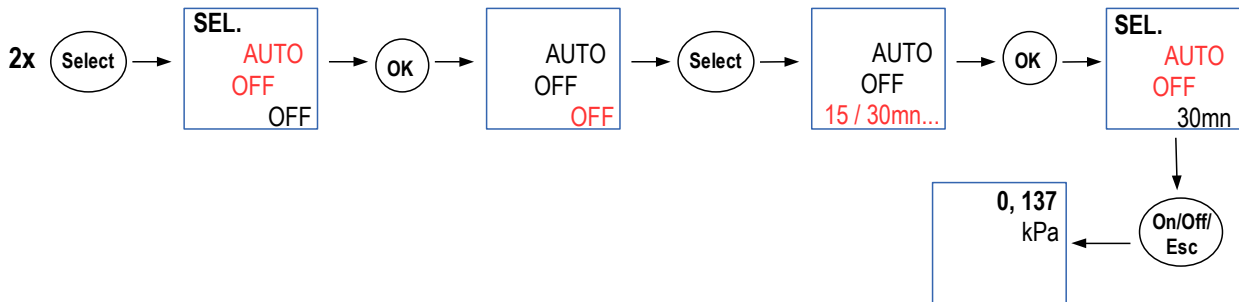

## Activer ou désactiver le bip des touches


L'appareil est allumé et affiche la mesure.

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **BIP** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».  
« **OFF** » ou « **ON** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour activer le bip des touches « **ON** » ou le désactiver « **OFF** ».
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.  
« **BIP** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.

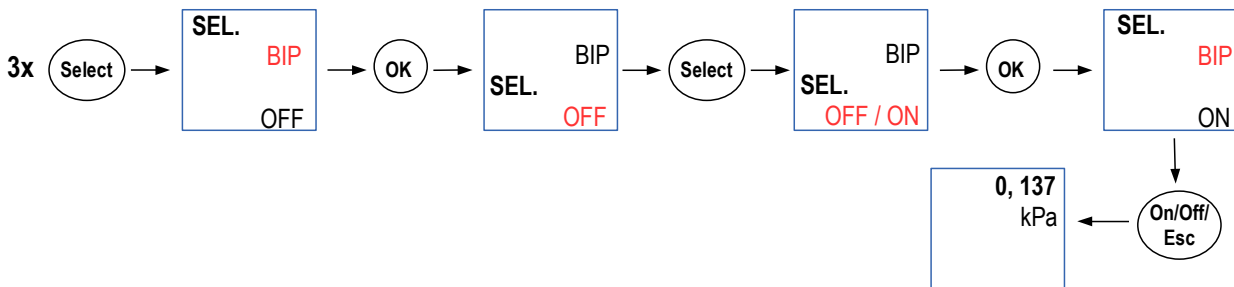


## ACTIVER LE RETRO-ECLAIRAGE

L'appareil est allumé et affiche la mesure.


- > Appuyer sur la touche « **Rétro-éclairage** » :  pour activer le rétro-éclairage.
- > Pour le désactiver appuyer de nouveau sur la touche « **Rétro-éclairage** ».

## REEMPLACER LES PILES

- > Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière.
- > Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5V.
- > Remettre la trappe à piles.

 Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

[www.kimo.fr](http://www.kimo.fr)

Système de management  Usine et Siège Social  
ISO 9001  
Qualité  
AFNOR CERTIFICATION  
Zone industrielle - BP 16 - 24700 MONTAPON  
Tél. : 05 53 80 85 00 - kimo@kimo.fr

Alsace-Lorraine 03 88 48 16 90  
Bretagne 02 99 54 77 00  
Centre 02 38 23 00 40

Midi-Pyrénées 05 61 72 84 00  
Nord 03 20 90 92 95  
Paris Ouest 01 30 02 81 20

Paris Est 01 60 06 14 72  
PACA 04 42 97 33 94  
Rhône-Alpes 04 72 15 88 72