


Thermomètre Pt100

TRA**(1 voie)****TRB****(2 voies)**

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

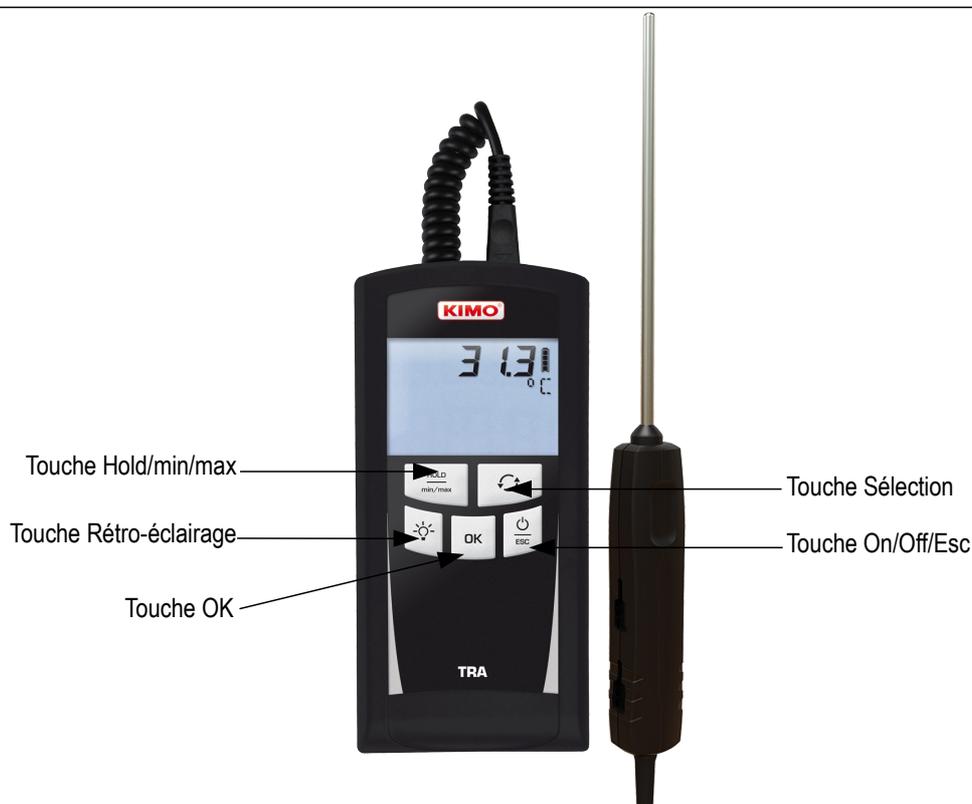

EFFECTUER UNE MESURE

- > Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « **On/Off/Esc** ».
- > Positionner la sonde à l'endroit souhaité.
L'appareil affiche la température mesurée.

Si le thermomètre utilisé est un **TRB avec deux sondes connectées**, l'appareil affichera les deux mesures.

- > Appuyer sur la touche **OK** pour afficher le delta entre les deux températures.

FIGER LA MESURE

Pendant une mesure :

- > Appuyer une fois sur la touche « **Hold/min/max** » pour figer la mesure.
« Hold » s'affiche à l'écran et la mesure est figée.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction Hold.
L'appareil revient à l'affichage de la mesure.

AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

Une fois la mesure figée :

- > Appuyer une fois sur la touche « **Hold/min/max** ».
 - Si l'appareil est un **TRA** ou un **TRB** avec une seule sonde connectée, l'appareil affiche la valeur maximum de mesure relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum de la mesure relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
 - Si l'appareil est un **TRB** avec deux sondes connectées, l'appareil affiche la valeur maximum de la sonde C1 relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum de la sonde C1 depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- > Si l'appareil est un **TRB** avec deux sondes connectées, appuyer une nouvelle fois sur la touche « **Hold/min/max** ».
L'appareil affiche la valeur maximum de la sonde C2 relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum de la sonde C2 depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction Hold/min/max.
L'appareil revient à l'affichage des mesures.

RÉGLER L'APPAREIL

Sélectionner l'unité de mesure en température

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** ».

« **UNITE** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche **OK**.

L'unité actuellement utilisée clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : °C ou °F

> Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

« **UNITE** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Régler l'auto-extinction

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

> Appuyer deux fois sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AUTO off** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche **OK**.

Le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour sélectionner le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15-30-45-60-75-90-105-120 minutes ou OFF.

> Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

> Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Activer ou désactiver le bip des touches

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **BIP** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche **OK**.

« **OFF** » ou « **ON** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour activer le bip des touches « **ON** » ou le désactiver « **OFF** ».

> Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

> Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Régler l'alarme

Cette fonction permet d'activer une alarme de température sur la voie 1 lorsque l'appareil atteint et dépasse un seuil préalablement défini. Ce seuil sera compris entre -100 et +400 °C.

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AL 1** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche **OK**.

Le 1^{er} digit clignote. Ce 1^{er} digit permet également de désactiver l'alarme.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir sa valeur : -, 0 ou Off.

• Si « **Off** » est sélectionné, l'alarme est désactivé. Appuyer sur **OK** jusqu'à ce que « **AL 1** » clignote.

• Si 0 ou - est sélectionné, appuyer sur **OK**. Le digit suivant clignote, appuyer sur « **Sélection** » pour choisir sa valeur (entre 0 et 4) puis appuyer sur **OK**. Effectuer la même procédure pour choisir la valeur (entre 0 et 9) des digits suivants. Appuyer sur **OK** lorsque le dernier digit est réglé : « **AL 1** » clignote.

> Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

ACTIVER LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

L'appareil est allumé.

> Appuyer sur le bouton « **Rétro-éclairage** » pour activer le rétro-éclairage.

> Appuyer sur ce même bouton pour le désactiver.

REMPLETER LES PILES

> Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.

> Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5V.

> Remettre la trappe à piles.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr

Service distribution - Secteur Nord

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tél : 01 60 06 69 33 - Fax : 01 60 06 06 36

Service distribution - Secteur Sud-Ouest

Zone industrielle - PB 16
24700 MONTPON
Tél : 05 53 80 84 80 - Fax : 05 53 80 84 89

Service distribution - Secteur Sud-Est

Parc des Pivoles 9 rue de Catalogne
69153 DECINES CEDEX
Tél : 04 72 15 01 70 - Fax : 04 72 15 01 40

