

NOTICE D'UTILISATION

SI-HVACR

APPLICATION MOBILE

1 - Description de l'application

L'application Si-HVACR Measurement MobileApp est l'application mobile Sauermann dédiée aux portables HVACR suivants : Si-HH3, Si-TT3, Si-PM3, Si-TI3, Si-VH3 & Si-VV3. Elle permet de visualiser et d'enregistrer les mesures en temps réel.

Caractéristiques principales

- Visualisation simple des différents paramètres
- Accès aux historiques des mesures et graphiques enregistrés
- Création de rapport (PDF, CSV, ou XML) avec possibilité d'ajouter jusqu'à quatre photos.

Configuration minimale requise

Pour un fonctionnement optimal, les versions minimales requises suivantes doivent être installées sur la tablette ou le smartphone :

- Android 5.0
- iOS 12.4

Installation de l'application mobile



- Flasher le code QR suivant pour télécharger l'application Si-HVACR Measurement MobileApp sur votre smartphone ou tablette.
ou
- Taper "Si-HVACR Measurement MobileApp" dans la barre de recherche puis valider.

- Télécharger l'application.
- Suivre les indications de l'appareil mobile.



Télécharger Si-HVACR
Measurement MobileApp



2 - Instructions de sécurité

Application Si-HVACR Measurement MobileApp

Exclusions et limitations de responsabilité

Le fonctionnement de l'application est placé sous la responsabilité exclusive du client ou de l'entité utilisatrice, qui reconnaît utiliser ce système à ses propres risques. Le client ou entité utilisatrice décharge explicitement Sauermann, ainsi que toute société par laquelle aurait été commercialisée l'application de toute forme de responsabilité ou de garantie vis-à-vis de tous dommages, directs, indirects, accidentels, consécutifs ou non-consécutifs qui pourraient avoir été occasionnés, pour tout ou partie, par la non-observance partielle ou totale, volontaire ou involontaire, des recommandations, conditions et prérequis indiqués dans cette notice d'utilisation.

Limitations et exclusions de garantie

Sauermann garantit que l'application mise à disposition au client ou à l'entité utilisatrice au travers du ou des programmes contenus sur un support numérique de type DVD ou par tout lien de téléchargement indiqué dans nos documents commerciaux se trouve dans un état permettant sa bonne installation puis son bon fonctionnement. Dans toutes les limites permises par la loi, cette garantie est exclusive. Ainsi, nous ne garantissons pas le fonctionnement de l'application après la mise à disposition au client ou à l'entité utilisatrice dudit support numérique ou lien de téléchargement. Il n'y a aucune autre garantie explicite ou implicite relative à l'application concernant la qualité marchande (« merchantability ») ou l'adéquation à un usage particulier (« fit for purpose »). Le client ou entité utilisatrice reconnaît accepter intégralement les présentes limitations ou exclusions de garantie.

Symboles utilisés

Pour votre sécurité et afin d'éviter tout endommagement de l'appareil, veuillez suivre la procédure décrite dans cette notice d'utilisation et lire attentivement les notes précédées du symbole suivant :



Le symbole suivant sera également utilisé dans cette notice d'utilisation. Veuillez lire attentivement les notes d'informations indiquées après ce symbole.



3 - Démarrer avec l'application



Lancer l'application Si-HVACR Measurement MobileApp


Lancer l'application en appuyant sur son icône.

Activer la communication sans fil sur l'appareil

- L'appareil de mesure est allumé.
- Appuyer en même temps sur les touches ON/OFF & HOLD pour activer ou désactiver la communication sans fil.
Lors de l'activation, l'icône de communication sans fil clignote sur l'écran de l'appareil.
L'icône devient fixe lorsque l'appareil est appairé avec la tablette ou le smartphone.
- Si-TI3 seul : allumer l'appareil active automatiquement la communication sans fil.

Appairer l'appareil au smartphone/tablette

- Cliquer sur « Rechercher des appareils ». Les appareils détectés s'affichent.
- Sélectionner l'appareil à appairer puis cliquer sur « Connecter ».
- Les valeurs mesurées en temps réel s'affichent sur le smartphone/tablette.

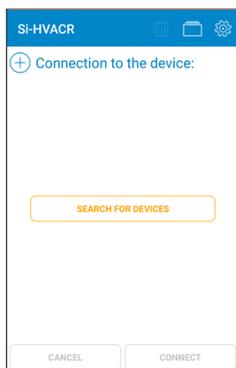

Accueil



Détection des appareils



Sélection des appareils

Information sur l'appareil

À partir de l'écran des valeurs en temps réel :



Permet de vérifier le niveau de la batterie de l'appareil



Permet d'afficher les informations relatives à l'appareil : nom, numéro de série et version du firmware.

- Cliquer sur « Déconnecter » pour dissocier l'appareil.
- Cliquer sur « Oui » pour confirmer la déconnexion.


Valeurs affichées en temps réel sur l'application :

- Thermo-hygromètre Si-HH3 : humidité, température, point de rosée, température humide, humidité absolue, enthalpie, rapport des mélanges
- Thermomètre infrarouge Si-TI3 : température infrarouge, température ambiante
- Thermomètre double voie : température thermocouple T1 & température thermocouple T2, delta de température
- Manomètre numérique de pression différentielle Si-PM3 : pression, vitesse d'air et débit
- Thermo-anémomètre à fil chaud Si-VH3 : vitesse d'air, débit, température ambiante
- Thermo-anémomètre à hélice Si-VV3 : vitesse d'air, débit, température

⋮ Permet de personnaliser l'affichage des paramètres : afficher, masquer, définir l'emplacement des paramètres.

⚙ Permet d'accéder directement aux options des paramètres de vitesse et de débit d'air. Voir chapitre 4 - Paramètres des options, mesures pour plus de détails.

+ Permet d'afficher la liste des paramètres qui peuvent être ajoutés à l'affichage principal : sélectionner le paramètre souhaité puis confirmer avec « Sélectionner ».

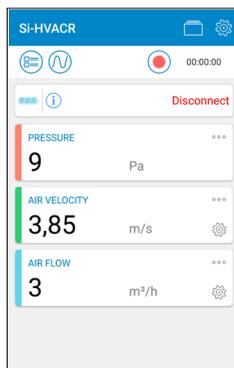

Exemple avec un Si-PM3

4 - Réglage des options

⚙ Permet d'accéder au réglage des options à partir de l'écran principal des valeurs mesurées

Lorsque les options sont définies, cliquez sur « Fermer ».

Appareil

- Si nécessaire, cochez la case d'aide à la connexion sans fil pour l'activer.
- Cliquez sur « Supprimer les appareils trouvés » pour vider la liste des appareils détectés.


Mesures

- Régler la pression atmosphérique.
Valeur par défaut : 1013.2 hPa
- Réglage de la pression pour le Si-PM3 :
Dans « Pression », régler la valeur d'intégration.
Cliquez sur « Valider » pour confirmer.
- Réglages de la vitesse d'air pour les Si-PM3, Si-VV3 et Si-VH3 :
Dans « Vitesse », sélectionner l'élément déprimogène & régler la température de compensation.

+ Permet d'ajouter un élément déprimogène personnalisé :

Entrer un nom puis appuyer sur « Valider ».

Entrer le coefficient de l'élément déprimogène puis valider.

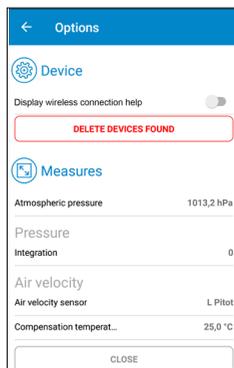

- Réglages du débit pour les Si-PM3, Si-VV3 et Si-VH3 :
Dans « Débit », sélectionner le type de bouche (rectangulaire ou circulaire) et les dimensions de la bouche.
 - ⊕ Permet d'ajouter des dimensions personnalisées : Compléter la largeur et la longueur de la bouche puis valider.
- Cocher la case « Facteur K » pour activer le facteur K. Sélectionner la valeur du facteur K à appliquer.
 - ⊕ Permet d'ajouter une valeur de facteur K personnalisée et de le valider.
 - 🗑️ Permet de supprimer un élément personnalisé existant (élément déprimogène, type de bouche ou facteur K) :
Sélectionnez les éléments à supprimer.
Cliquez sur « Supprimer » pour confirmer.

Options - Units

Sélectionner les unités de mesure

Pour chaque paramètre, sélectionner l'unité à afficher pour les valeurs mesurées affichées à l'écran :

- Cliquer sur le paramètre puis sélectionner l'unité souhaitée.
- Confirmer avec « Sélectionner ».

PARAMETRE	UNITES DISPONIBLES
Température	°C / °F
Pression	Pa / hPa / mmH ₂ O / inH ₂ O / PSI / inHg
Pression atmosphérique	hPa / mbar
Vitesse	m/s / fpm / km/h / mph
Débit	m ³ /h / m ³ /s / m ³ /min / cfm
Distance	mm / in

Options - Opérateur

Opérateur

- Remplir les informations sur l'opérateur : nom, adresse, e-mail, téléphone.
Cliquez sur « Effacer les informations » pour vider tous les champs de l'opérateur
- Ajouter un logo pour personnaliser vos rapports de mesure :
Cliquez sur « Logo » puis sélectionner une photo existante ou prendre une photo.
Cliquez sur « Supprimer » pour supprimer la photo sélectionnée.

Options - Logo

A propos


- « Lire la notice » : télécharger la notice d'utilisation
- « Langues » : sélectionner la langue souhaitée.
- « Version » : consulter le numéro de version de l'application.
- « Licences » : afficher les licences.

5 - Campagnes de mesure

Enregistrer et sauvegarder les valeurs mesurées

-  Commence l'enregistrement des valeurs mesurées. Le temps écoulé s'affiche en haut de l'écran.
-  Arrête l'enregistrement des valeurs mesurées.


- Sauvegarder l'enregistrement :
Ajouter un nom à l'enregistrement et une description si nécessaire, puis cliquer sur « Enregistrer ».
Cliquer sur « Annuler » si l'enregistrement n'a pas besoin d'être enregistré.
- Ouvrir l'enregistrement :
Cliquez sur « Oui » pour ouvrir l'enregistrement ou sur « Non » pour revenir à l'affichage des mesures.

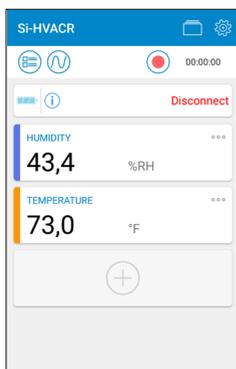

Prêt à démarrer l'enregistrement
Exemple avec un Si-HH3



Enregistrement en cours
Exemple avec un Si-HH3

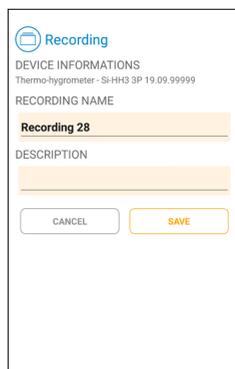

Sauvegarde de l'enregistrement
Exemple avec un Si-HH3

Ouvrir l'enregistrement des données pour afficher un résumé contenant :

- le nom de l'enregistrement
- la durée de l'enregistrement
- les valeurs minimales, maximales, moyennes et écart-type pour chaque paramètre affiché.

 Permet d'exporter directement la campagne de mesure.
Voir page suivante : « Exporter les valeurs mesurées ».




Affichage du résumé

Afficher les campagnes sauvegardées et les rapports

 Ouvre la liste des campagnes sauvegardées et les rapports.

- Cliquer sur « Campagnes » pour afficher toutes les campagnes enregistrées :
Dans chaque dossier, retrouver les mesures effectués pour cette campagne.
Cliquer sur un enregistrement pour afficher son résumé.
- Cliquer sur « Rapports » pour afficher la liste des rapports sauvegardés :
Sélectionner comment afficher la liste des rapport : par ordre alphabétique ascendant ou descendant, chronologique ou inversement chronologique.
Cliquer sur un rapport pour l'afficher.

 Supprime des fichiers existants : sélectionner les éléments à supprimer puis cliquez sur « Supprimer » pour confirmer.

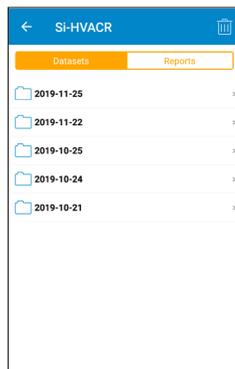


Campagnes & rapports

Exporter les valeurs mesurées

 Exporter les données en tant que rapport de mesure, directement à partir de l'écran de résumé de la campagne, ou à partir de la liste des campagnes en sélectionnant l'enregistrement souhaité.

- Remplir les informations sur le client.
- Vérifier que les informations de l'opérateur sont correctes.
- Ajouter des commentaires si nécessaire.
- Sélectionner le format souhaité : PDF, CSV ou XML.
- Rapport PDF : sélectionner les éléments à inclure dans le rapport. Cocher « Inclure tableau de valeurs » et/ou « Inclure le graphique » si nécessaire.
Il est également possible d'ajouter jusqu'à 4 photos au rapport pour le personnaliser avec des informations sur le client ou l'opérateur.

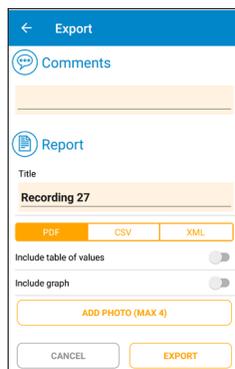

Export des données



Rapport PDF - Information




Rapport PDF - Résumé



Rapport PDF - Tableau de valeurs

- Rapports CSV ou XML : cocher « Copier dans le presse papier » pour copier les données et/ ou cocher « Inclure tableau de valeurs » pour ajouter le tableau de valeurs au rapport.
- Une fois l'exportation effectuée, cliquez sur « Oui » pour envoyer ou partager le rapport, ou sur « Non » pour l'annuler.

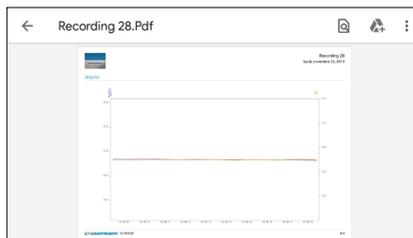

Rapport PDF - Graphique

Mode de visualisation

Depuis l'affichage des mesures en temps réel, pendant un enregistrement de mesure ou depuis l'écran de résumé des enregistrements, utiliser les icônes suivantes pour passer à la vue souhaitée :



Tableau de valeurs




Graphique




Valeurs en temps réel

Date and hour	C1 Pa	C2 m/s	C3 m³/h
11/22/2019 2:22... 11	4,25	3	
11/22/2019 2:22... 11	4,25	3	
11/22/2019 2:22... 11	4,25	3	
11/22/2019 2:22... 11	4,25	3	
11/22/2019 2:22... 11	4,25	3	
11/22/2019 2:22... 11	4,25	3	
11/22/2019 2:22... 11	4,25	3	

Tableau de valeurs
Exemple avec un Si-PM3

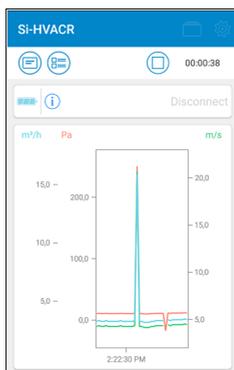

Graphique
Exemple avec un Si-PM3

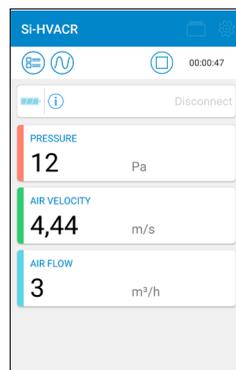

Valeurs en temps réel
Exemple avec un Si-PM3

Sauermann Industrie

ZA Bernard Moulinet
24700 Montpon
France
T. +33 (0)5 53 80 85 00
services@sauermanngroup.com

Sauermann NA

140 Fell Court, Ste. 302
Hauppauge, New York 11788
T. (+1) 631-234-7600
F. (+1) 631-234-7605
info.usa@sauermanngroup.com

Sauermann GmbH

Leibnizstraße 6
D – 74211 Leingarten
T. +49 (0)7131/399990
F. +49 (0)7131/399992
info.germany@sauermanngroup.com

Sauermann UK

Units 7-9, Trident Business Park
Amy Johnson Way
Blackpool - FY4 2RP
T. +44 (0) 870 950 6378
F. +44 (0) 870 950 6379
info.uk@sauermanngroup.com

Sauermann Italia SA

Via Golini 61/10
40024 Castel S.Pietro Terme (BO)
T. (+39)-051-6951033
F. (+39)-051-942254
info.italy@sauermanngroup.com

Sauermann Ibérica

C/Albert Einstein 33.
Planta 3. P. I. Santa Margarida II-
08223 Terrassa (Spain)
T. +34 931 016 975
info.spain@sauermanngroup.com

Sauermann Australia

Unit 4/14 Rodborough Road,
Frenchs Forest, NSW 2086
T. (+612) 8880 4631